

jura®



C8 (EA/SA/INTA)
Lietošanas pamācība


Jūsu C8

1 Vadības elementi	4
2 Jūsu drošībai	6
Lietošanas pamācības ievērošana	6
Pareiza lietošana	6
Ierobežojumi lietotājiem	6
Lietošana, kad to veic bērni	6
Rīcība bojājumu gadījumā	7
Bojājumu novēršana	7
Elektrības trieciena risks	8
Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks	8
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	8
3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	10
Ierīces iestatīšana	10
Pupiņu tvertnes uzpildīšana	10
Ūdens cietības noteikšana	10
Pirmā lietošanas reize	10
Piena pieslēgšana	11
WiFi savienojuma izveide	12
4 Pagatavošana	12
Espresso un kafija	12
Latte macchiato un kapučīno	13
Malta kafija	13
Dzirnaviņu regulēšana	14
Produktu iestatījumu maiņa	14
5 Lietošana ikdienā	15
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	15
Ūdens tvertnes uzpildīšana	15
Apkopes darbības	16
6 Ierīces iestatījumi	17

7	Apkope	18
	Automātiska piena sistēmas skalošana	18
	Piena sistēmas tīrīšana	18
	Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana	19
	Filtra ievietošana/nomaiņa	20
	Ierīces tīrīšana	20
	Ierīces atkaļķošana	21
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	22
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	23
8	Displeja paziņojumi	24
9	Problēmsituāciju risināšana	24
10	Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	26
	Transportēšana / sistēmas iztukšošana	26
	Utilizēšana	27
11	Tehniskie dati	27
12	Alfabētiskais rādītājs	28
13	JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija	30

1 Vadības elementi



- 1 Savienojuma vieta JURA WiFi Connect pievienošanai
- 2 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
- 3 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 4 Ūdens tvertne (zem vāka)
- 5 Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija atkarīga no tā, kas redzams displejā)
- 6 Displejs
- 7 Duālā tekne ar regulējamu augstumu
- 8 Režģis tasītēm
- 9 Ieliktnis notekaplātei
- 10 Notekaplāte
- 11 Kafijas biežumu tvertne
- 12 Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraužams) (ierīces aizmugurē)
- 13 Uzpildes piltuve maltai kafijai (noņemama)
- 14 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 15 Tvertne piena sistēmas tīrīšanai
- 16 Mērkarote maltai kafijai



2 Jūsu drošībai

Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā izlasiet šos lietošanas norādījumus un ievērojiet tos. Glabājiet šos lietošanas norādījumus ierīces tuvumā un nododiet tos nākamajam lietotājam.

Lietošanas norādījumu neievērošana var novest pie nopietnām traumām vai īpašuma bojājumiem. Drošības informācija ir apzīmēta šādi:

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nelielas traumas.

UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt īpašuma bojājumus.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena uzkarsēšanai. Izmantošana jebkādiem citiem nolūkiem ir uzskatāma par neatbilstošu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart+ filtru vai JURA Wi-Fi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Sīkāka informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir atrodamā sadaļā “Tehniskie dati”.


Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza ierīces lietošana.

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā

Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.


- Bojājumu pazīmju gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet C8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **iespraužamu elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vadu izmantošana var izraisīt bojājumus.
- Ierīces un pastāvīgi pievienotā **elektrības vada** remontu **uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram**. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana

Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:


- Lietošanas laikā C8 nedrīkst atrasties skapī.
- Nelietojiet C8 un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var

radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.

- Sargiet C8 no laikapstākļu un tiešas saules gaismas ietekmes.
- Pievienojiet C8 tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet C8 tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt pārkaršanu.
- Sildelementa un ārējā korpusa virsma pēc lietošanas paliek karsta, un ierīces ārpusē var saglabāt siltumu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Ja dodaties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt jūsu C8.

Elektrības triecienu risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarities kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet C8 un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet C8 vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet C8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr slaukiet C8 ar mitru, nevis slapju drānu, un sargiet to no ilgstošām šļakatām. C8 nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- C8 nav piemērots uzstādīšanai uz virsmām, kur var tikt izmantota ūdens strūkļa.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Neaizskariet teknes ierīces darbības laikā. Izmantojiet rokturus.
- Pēc izvēles jūsu C8 var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārliecinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Pārliecinieties, ka duālā tekne ir pareizi uzstādīta un tīra. Pretējā gadījumā detaļas var atdalīties. Pastāv detaļu norīšanas risks.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrā-

dīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.

2. Garantijas periods:
 - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
 - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona.
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automātās darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
 - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsūkumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspaudes);
 - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā

esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);

- 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
- 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana

- ▶ Novietojiet C8 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.



- ▶ Novietojiet C8 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

Pupiņu tvertnes uzpildīšana

Aromāta saglabāšanas vāks uz pupiņu tvertnes nodrošina pupiņu aromāta saglabāšanos ilgāku laiku.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai liofilizēta kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja zināt savu ūdens cietību, pārejiet uzreiz pie nākamās sadaļas. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot:

- ▶ Vienu sekundi paturiet zem tekoša ūdens komplektā iekļauto Aquadur® testeri. Nopuriniet nost ūdeni.
- ▶ Nogaidiet apmēram 1 minūti.
- ▶ Pēc tam jūs varēsiet noteikt ūdens cietības pakāpi pēc Aquadur® testera krāsas izmaiņām un apraksta uz iepakojuma.

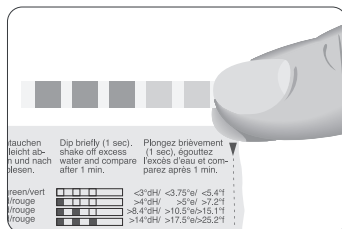

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.


- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrums var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Obligāta prasība: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- ▶ Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu C8.

SPRACHE DE

- ▶ Spiediet pogu > vai <, līdz parādās vēlamā valoda, piemēram, **VALODA LV** (LANGUAGE EN).

- ▶ Nospiediet pogu .


ŪDENS CIETĪBA (WATER HARDNESS)

i Informāciju par to, kā noteikt ūdens cietību, skatiet iepriekšējā sadaļā.

- ▶ Spiediet pogu > vai <, lai mainītu ūdens cietības iestatījumus.
 - ▶ Nospiediet pogu ✓.
- FILTRS + ŪDENS (FILTER + WATER)**
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
 - ▶ Uzstādiat filtra pagarinājumu, kas atrodas CLARIS Smart+ filtra virspusē.



- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

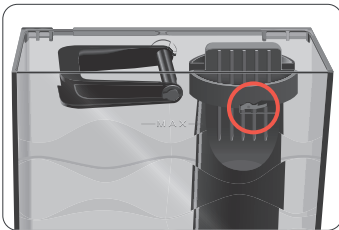

- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- i** Ierīce automātiski atpazīst, ka ir ievietots filtrs.

SAGLABĀTS (SAVED)
SKALOŠANA (RINSING)
LABI (OK)
IZTUKŠOT PAPLĀTI (EMPTY TRAY)

- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un ievietojiet atpakaļ ierīcē.



- ▶ Novietojiet trauku zem duālās teknes.



UZPILDĪT SISTĒMU (FILL SYSTEM)
TIEK SILDĪTS (HEATING)
SKALOŠANA (RINSING)

Parādās sākuma ekrāns. Jūsu C8 ir gatavs darbam.

Piena pieslēgšana

Jūsu C8 gatavo smalkas, krēmīgas, spalvas viegluma piena putas ar perfektu konsistenci. Piena putošanai ir ļoti svarīgi, lai piens būtu 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām izmantot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- ▶ Noņemiet aizsargapvalku no duālās padeves teknes.
- ▶ Pievienojiet piena caurulīti pie duālās padeves teknes.



4 Pagatavošana

i Jūsu C8 piena sistēmai ir **HPI** savienotājs un maināma piena sprausla **CX1**.

- Piena caurulītes otru galu pievienojiet pie piena tvertnes vai piena dzesētāja.

WiFi savienojuma izveide

Jūsu C8 ir iespējams savienot ar JURA lietotni (J.O.E.®).

Priekšnoteikums: Jūsu mobilajā ierīcē ir instalēta lietotne J.O.E.®, un jūs esat pieslēdzies savam mājas tīklam. Pēc izvēles pieejamais JURA Wi-Fi Connect ir ievietots jūsu C8 savienojuma vietā. (Pēc JURA Wi-Fi Connect ievietošanas C8 ir jāizslēdz un no jauna jāieslēdz.)



- Vairākas reizes nospiediet pogu >, lai piekļūtu sākuma ekrāna trešajai lapai (**IZVĒLNE (MENU)**).
- Nospiediet pogu **IZVĒLNE (MENU)**, lai atvērtu izvēlni.
- Vairākas reizes nospiediet pogu >, līdz parādās **LIETOTNE (APP)**.
- Nospiediet pogu ✓. **SAVIENOŠANA (CONNECTING) APSTIPRINĀT / SAVIENOT (CONFIRM TO / CONNECT)**
- Nospiediet pogu ✓. **LABI (OK)**

4 Pagatavošana

Pamata informācija par dzērienu pagatavošanu:

Mērķis	Ko darīt
Mainīt viena dzēriena kafijas stiprumu	Mašīnas laikā nospiediet pogu < vai >
Mainīt viena dzēriena daudzumu	Gatavošanas laikā nospiediet pogu < vai >
Attēlot vairāk produktu	Sākuma ekrānā pieskarieties pie >, nokļūtu ekrānā nākamajā lapā
Pagatavot divus kafijas dzērienus (kafijai un espresso)	Nospiediet pagatavošanas pogu divreiz divu sekunžu laikā
Mainīt jebkura produkta daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru	Divas sekundes paturiet nospiestu produkta pogu un tad konfigurējiet vēlamos iestatījumus
Apturēt gatavošanu	Nospiediet pogu ✕

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu – un sabojā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš sasildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

Espresso un kafija

Piemērs: Kafija

- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.



- ▶ Nospiediet pogu **KAFIJA (COFFEE)**. Krūzītē ieplūst kafijai iepriekš iestatītais ūdens daudzums.


- i** Espresso un kafiju var pagatavot arī kā dubultus dzērienus. Lai to izdarītu, pogu **ESPRESSO** vai **KAFIJA (COFFEE)** nospiediet divas reizes. Produkts tiek pagatavots ar divām gatavošanas darbībām (divos piegājienos).

Latte macchiato un kapučīno

Piemērs: Latte macchiato

Priekšnoteikums: Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Novietojiet glāzi zem duālās padeves teknes.

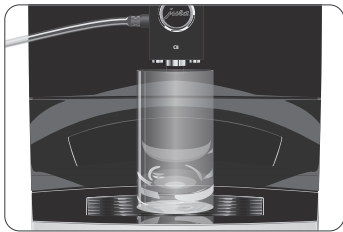

- ▶ Nospiediet pogu **LATTE** (sākuma ekrāna 2. lapā). Glāzē ieplūst iepriekš iestatītais piena putu daudzums.
- i** Īsā laika intervālā no karstā piena atdalās piena putas. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem latte macchiato slāņiem.

Glāzē ieplūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tekne vienmēr darbojas labi, tā jātīra **katru dienu**, kad ticis gatavots piens (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”)

Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

Pamata informācija par maltu kafiju:

- Lai gatavotu kafijas dzērienus ar maltu kafiju, aktivizējiet maltas kafijas režīmu programmēšanas režīmā (**IZVĒLNE (MENU)**).
- Nekad nepievienojiet vairāk par divām mērkarotēm maltas kafijas (bez kaudzes).
- Izmantojiet maltu kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nobloķēt sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pilēs.
- Ja ierīce nav uzpildīta ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, parādās paziņojums **PIEVENOT MALTA KAFIJA (ADD POWDER)** un C8 pārtrauc darbības.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā C8 pārtrauc darbību un atkal ir gatavs lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar maltu kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.


Piemērs: Espresso ar maltu kafiju

- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu >, lai piekļūtu sākuma ekrāna trešajai lapai (**IZVĒLNE (MENU)**).
- ▶ Nospiediet pogu **IZVĒLNE (MENU)**, lai atvērtu izvēlni.
- ▶ Nospiediet pogu ↙.
- ▶ **MALTA KAFIJA IZV (POWDER MODE)**
- ▶ Izvēlieties iestatījumu **MALTA KAFIJA IZV / VIENAM (POWDER MODE / SINGLE)**.


- i** Nospiediet pogu >, lai iestatītu dažādus režīmus: **VIENS (SINGLE)** (malta kafija tiek izmantota tikai nākamā dzēriena pagatavošanai), **VAIRĀKI (MULTIPLE)** (maltas kafijas režīms paliek aktīvs, līdz ierīce tiek izslēgta).

4 Pagatavošana

- ▶ Nospiediet pogu ✓.
- LABI (OK)
- ▶ Nospiediet pogu ✗, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
- ▶ Nospiediet pogu ESPRESSO.
- PIEVIENOT MALTA KAFIJA (ADD POWDER)
- ▶ Novietojiet krūzīti zem duālās padeves teknes.
- ▶ Atveriet maltās kafijas piltuves vāku.

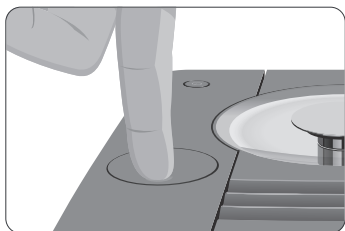

- ▶ Ieberiet vajadzīgo maltās kafijas daudzumu uzpildes piltuvē (ne vairāk kā 2 mērkarotes bez kaudzes).

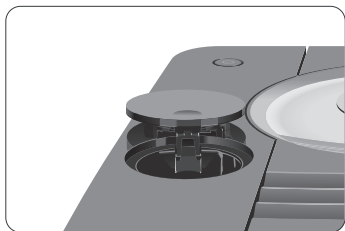

i Maltās kafijas daudzums nosaka dzēriena intensitāti un aromātu, tāpēc varat to pielāgot atbilstoši savai gaumei.

- ▶ Uzlieciet vāku.
- ▶ Nospiediet pogu ✓.
- Tasītē ieplūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Dzirnaviņu regulēšana

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.


UZMANĪBU

Ja regulējat maluma pakāpi, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi.

- ▶ Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas tekņēm. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

- ▶ Atveriet vāku.
- ▶ Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā, **kamēr** dzirnaviņas darbojas.

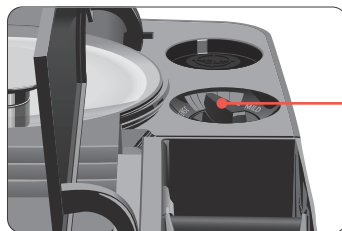

- ▶ Uzlieciet vāku.

Produktu iestatījumu maiņa




Nospiediet produkta pogu uz **apmēram divām sekundēm**, lai apskatītu iestatījumu sarakstu (kafijas stiprums, ūdens daudzums u.c.).

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr tiek veikti pēc viena un tā paša parauga.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.

- ▶ Uz **apmēram divām sekundēm** nospiediet pogu **KAFIJA (COFFEE)**.
AROMĀTISKA / SABALANSĒTA (AROMA / BALANCED)

i Atkarībā no izvēlētā produkta ir pieejami dažādi iestatījumi: Spiediet pogu < vai >, lai pārļūkotu iestatījumus.


- ▶ Nospiediet pogu , lai piekļūtu programmas vienumam **AROMĀTS (AROMA)**.
 - ▶ Spiediet pogu < vai >, lai mainītu iestatījumus.
 - ▶ Nospiediet pogu .
 - ▶ Nospiediet pogu , lai atgrieztos sākuma ekrānā.
- SAGLABĀTS (SAVED)**

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- ▶ Novietojiet trauku zem duālās padeves teknes.



- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- SKALOŠANA (RINSING)**
Jūsu C8 ieslēdzas vai izslēdzas.

- i** Izslēdzot ierīci, sistēma tiek skalota tikai tad, ja ticis gatavots kafijas dzēriens.
- i** Ja pirms izslēgšanas ir ticis gatavots piens, ierīce atgādinās par nepieciešamību veikt piena sistēmas tīrīšanu (**PIENA SISTĒMAS TĪRĪŠANA (MILK CLEANING)**). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process turpināsies automātiski.

Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, rīkojoties ar kafiju un ūdeni, ir pamats izcilam kafijas rezultātam ik reizi. Tāpēc ūdens ir jāmaina **katru dienu**.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Apkopes darbības

Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra jūsu C8 apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme:
Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un izskalojiet ar siltu ūdeni. (Notekapoplātes ieliktni, tostarp pašus notekapoplātes, un kafijas biezumam tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Kafijas biezumam tvertni vienmēr iztukšojiet tad, kad ierīce ir ieslēgta. Tas ir vienīgais veids, kā atiestatīt kafijas biezumam skaitītāju.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, izjauciet un izskalojiet)		▪	Skatiet 7. sadaļu "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana". Ieteicams reizi nedēļā izjaukt un izskalot profesionālo smalku putu putotāju (skatiet 7. nodaļu "Apkope – Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana").
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, samitrinātu drāniņu (piemēram, mikrošķiedras)	▪		
Piena caurulītes ar HP1 savienotāju nomaiņa		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Nomainiet maināmo piena padeves tekni CX1		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birstīti		▪	
Notīriet tasiņu režģa augšu un apakšu		▪	
Rūpīgi iztīriet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni		▪	

6 Ierīces iestatījumi


Sākuma ekrāna 3. lapā jūs atradīsiet **izvēlni (MENU)** ar sava C8 **apkopes programmām** un **programmēšanas iespējām**.

Programmas vienums	Skaidrojums
Apkopes programmas	
PIENA SISTĒMAS TĪRĪŠANA (MILK CLEANING)	Tīriet piena sistēmu katru dienu, kad dzērienu pagatavošanai ticis izmantots piens
TĪRĪŠANA (CLEANING) ATKAĻĶOŠANA (DESCALING) FILTRS (FILTER)	Tīriet un atkaļķojiet ierīci vai nomainiet filtru, tiklīdz parādās attiecīgs paziņojums.
Ierīces iestatījumi	
MALTA KAFIJA IZV (POWDER MODE)	Aktivizējiet maltas kafijas režīmu, lai dzērienus varētu pagatavot ar maltu kafiju
FILTRA REŽĪMS (FILTER MODE)	Aktivizējiet/deaktivizējiet filtra režīmu (atkarībā no tā, vai C8 darbojas ar vai bez CLARIS Smart+ filtra)
VALODA (LANGUAGE)	Iestatiet valodu
PIEDERUMS (ACCESSORY) (redzams tikai tad, ja tiek lietots JURA Wi-Fi Connect)	Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu C8 un Cool Control piena dzesētāju vai izslēdziet to
LIETOTNE (APP) (redzams tikai tad, ja tiek lietots JURA Wi-Fi Connect)	Izveidojiet C8 bezvadu savienojumu ar JURA lietotni (J.O.E.™) vai to izslēdziet (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – WiFi savienojuma izveidošana”)
ŪDENS CIETĪBA (WATER HARDNESS)	Iestatiet izmantotā ūdens cietību (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīces iekšpusē
VIENĪBAS (UNITS)	Iestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai oz)
IZSLĒGŠANĀS LAIKS (SWITCH-OFF TIME)	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgt pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1 – 9 stundām pēc ierīces pēdējās darbības)
RŪPNĪCAS IEST. (FACTORY SET.)	Atiestatiet savu C8 uz rūpnīcas iestatījumiem (ierīce izslēgsies)
IZTUKŠOT SISTĒMU (EMPTY SYSTEM)	Iztukšojiet sistēmu, lai transportēšanas laikā pasargātu C8 no sala radītiem bojājumiem (skatiet 10. nodaļu “Transportēšana un videi nekaitīga utilizēšana – Transportēšana / sistēmas iztukšošana”)

7 Apkope

Pamata informācija par apkopi:

- Kad nepieciešams palaist apkopes programmu, punkti ■ ■ sākuma ekrāna 3. lapā kļūst sarkani. Izvēlnē vienkārši dodieties uz vajadzīgo apkopes programmu un palaidiet to.

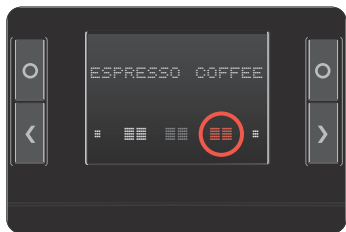

- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

Automātiska piena sistēmas skalošana

15 minūtes pēc piena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem duālās padeves teknes.

Piena sistēmas tīrīšana

Ja ticis gatavots piens, duālā padeves tekne ir jātīra **katru dienu** gan higiēnas apsvērumu dēļ, gan tādēļ, lai piena sistēma darbotos ideāli.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.


i JURA piena sistēmas tīrītājs ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.

i Piena sistēmas tīrīšanai izmantojiet komplektā iekļauto tvertni.



- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu >, lai piekļūtu ekrāna trešajai lapai (**IZVĒLNE (MENU)**).
- ▶ Nospiediet **IZVĒLNE (MENU)**.
MALTA KAFIJA (POWDER)
- ▶ Nospiediet >.
PIENA SISTĒMAS TĪRĪŠANA (MILK CLEANING)
- ▶ Nospiediet pogu ✓.
- ▶ Vēlreiz nospiediet ✓.
MINI GRANULAS + ŪDENS (MINI TABS + WATER)
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Ielejiet 1 devas vienību piena sistēmas tīrītāja trauka, kas paredzēts piena sistēmas tīrīšanai, **priekšējā daļā.**

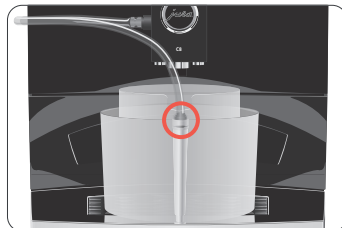

- ▶ Tad uzpildiet ar siltu ūdeni līdz **augšējai atzīmei.**
- ▶ Nospiediet pogu ✓.
PIENA CAURULĪTES PIEVIENOŠANA (CONNECT MILK PIPE)
- ▶ Palieciet trauku zem duālās padeves teknes un savienojiet piena caurulīti ar trauku.



- i** Lai pareizi pievienotu piena caurulīti pie tvertnes, caurulītei jābūt aprīkotai ar savienotāju **HP3.**

- ▶ Nospiediet pogu . Notiek piena sistēmas tīrīšana. Process tiek pārtraukts, **TĪRS ŪDENS (FRESH WATER)**.
- ▶ Rūpīgi izskalojiet trauku un piepildiet priekšējo daļu ar tīru ūdeni līdz **augšējai atzīmei**.
- ▶ Nolieciet trauku atpakaļ zem duālās padeves teknes un vēlreiz savienojiet piena caurulīti ar trauku.
- ▶ Nospiediet pogu . Piena sistēma tiks izskalota ar tīru ūdeni. Darbība apstājas automātiski.

Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana

Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīstās no duālās teknes, tekne var būt netīra. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet duālo tekni.


- i** Duālo padeves tekni ir ieteicams izjaukt un izskalot reizi nedēļā.
- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.




- ▶ Pavelciet duālās padeves teknes vāciņu uz priekšu un nost.




- ▶ Noņemiet piena sistēmu no duālās padeves teknes.

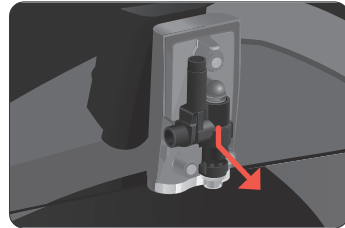

- ▶ Izjauciet piena sistēmu pa daļām.

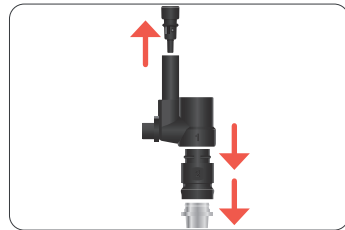


- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml ūdens, kam pievienota viena deva JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.
- ▶ Salieciet piena sistēmu atpakaļ. To darot, ievērojiet detaļu secību.

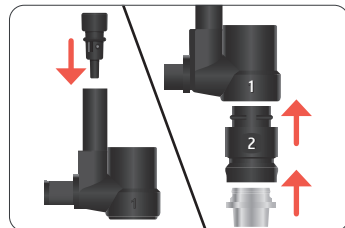

7 Apkope

- ▶ Ievietojiet samontētās detaļas atpakaļ duālās padeves teknē un cieši piespiediet.

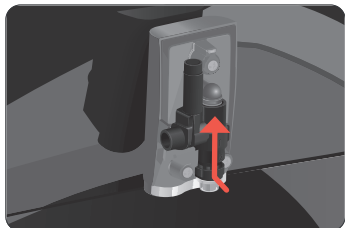

- ▶ Uzlieciet duālās padeves teknes vāciņu.




Filtra ievietošana/nomaiņa

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma), C8 aicinās jūs nomainīt filtru.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, C8 nav nepieciešams atkaļķot.
- i** CLARIS Smart+ filtri ir pieejami pie specializētiem izplatītājiem.
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to ārā no ūdens tvertnes kopā ar pagarinājumu.
- ▶ Piestipriniet komplektā filtra pagarinājumu **jauna** CLARIS Smart+ filtra virspusē.



- ▶ Filtru ar pagarinājumu ievietojiet ūdens tvertnē.
- ▶ Grieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz atskan klikšķis.

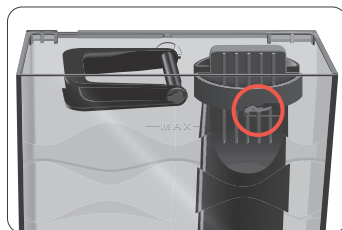

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ. Ierīce automātiski atpazīst, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.
- SKALOŠANA (FINEING)**, ūdens ieplūst tieši notekpaplātē.
- IZTUKŠOT PAPLĀTI (EMPTY TRAY)**
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces tīrīšana

Pēc 180 dzērienu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm C8 pieprasīs veikt tīrīšanu.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.


- i** Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni.
- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu >, lai piekļūtu ekrāna trešajai lapai (**IZVĒLNE (MENU)**).

- ▶ Nospiediet **IZVĒLNE (MENU)**, **MALTA KAFIJA (POWDER)**
- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu >, līdz parādās **TĪRĪŠANA (CLEANING)**.
- ▶ Nospiediet pogu ✓.
- ▶ Vēlreiz nospiediet ✓.
- ▶ **IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMI (EMPTY GROUNDS)**
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet trauku zem duālās teknes.



- ▶ Nospiediet pogu ✓.
- ▶ **TĪRĪŠANA (CLEANING)**
Process tiek pārtraukts, **TĪRS ŪDENS (INSERT TABLET)**.
- ▶ Atveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.

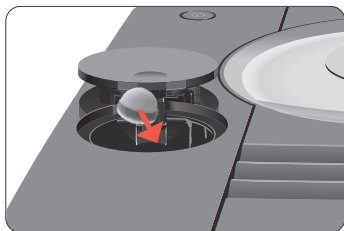

- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Nospiediet pogu ✓.
- ▶ **TĪRĪŠANA (CLEANING)**, ūdens vairākkārt izplūst ārā pa duālās padeves tekni. Process tiek pārtraukts, **IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMI (EMPTY GROUNDS)**
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā C8 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- ▶ **i** Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdeni pārpalikumu.

- ▶ Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.


- ▶ Nekavējoties satīriet izšļakstīto līdzekli.

- ▶ **i** Atkaļķošanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.

- ▶ **i** JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

7 Apkope

- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu >, lai piekļūtu sākuma ekrāna trešajai lapai (**IZVĒLNE (MENU)**).
- ▶ Nospiediet pogu **IZVĒLNE (MENU)**. **MALTA KAFIJA (POWDER)**
- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu >, līdz parādās **ATKAĻĶOŠANA (DESCALING)**.
- ▶ Nospiediet pogu ✓.
- ▶ Vēlreiz nospiediet pogu ✓. **IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMI (EMPTY GROUNDS)**
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē. **ATKAĻĶ. TABLETES + ŪDENS TVERTNĒ (DESC. TABS + WATER IN TANK)**
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.

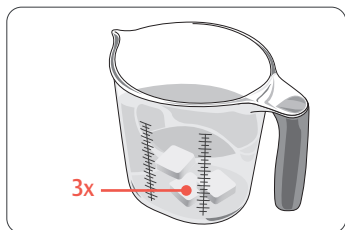

- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšajā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.
- ▶ Novietojiet trauku zem duālās teknes.



- ▶ Nospiediet pogu ✓. **ATKAĻĶOŠANA (DESCALING)**

Process tiek pārtraukts, **IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMI (EMPTY GROUNDS)**.

- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē. **TĪRS ŪDENS (FRESH WATER)**
- ▶ Iztukšojiet trauku un nolieciet to atpakaļ zem duālās padeves teknes.



- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Nospiediet pogu ✓.

SKALOŠANA (RINSING)
Process tiek pārtraukts, **IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMI (EMPTY GROUNDS)**.

- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

i Ja atkaļķošanas process negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).

- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- ▶ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, ievietojiet to vietā.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

Priekšnoteikums: Redzams paziņojums

UZPILDĪT PUPIŅAS (FILL BEANS)

- ▶ Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ☺.
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Izslaukiet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.

- Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet aromāta saglabāšanas vāku.

8 Displeja paziņojumi

Paziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
UZPILDĪT ŪDENS TVERTNI (FILL WATER TANK)	Ūdens tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nevienu produktu.	► Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana”).
IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMI (EMPTY GROUNDS)	Kafijas biezumam tvertne ir pilna. / Notekplāte ir pilna. Jūs nevarat pagatavot nevienu produktu.	► Iztukšojiet kafijas biezumam tvertni un notekplāti (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Apkopes darbības”).
NAV PAPLĀTES (TRAY MISSING)	Notekplāte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Jūs nevarat pagatavot nevienu produktu.	► Ievietojiet notekplāti.
UZPILDĪT PUPIŅAS (FILL BEANS)	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nevienu produktu.	► Uzpildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – Pupiņu tvertnes uzpildīšana”).
PAR KARSTU (TOO HOT)	Sistēma ir par karstu, lai palaistu apkopes programmu.	► Uzgaidiet dažas minūtes, kamēr sistēma atdziest.

Kad nepieciešams palaist **apkopes programmu** (filtra nomaiņu, tīrīšanu, atkalķošanu), punkti ■■■ sākuma ekrānā 3. lapā kļūst sarkani. Izvēlnē dodieties uz vajadzīgo apkopes programmu un palaidiet to.

9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīstās no duālās teknes.	Duālās padeves tekne ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pārlicinieties, ka duālās padeves teknes vāciņš ir uzlikts pareizi. ► Iztīriet piena sistēmu duālās padeves teknē (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”). ► Izjauciet un izskalojiet duālās padeves tekni (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Dubultās padeves teknes izjaukšana un skalošana”).

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un nosprosto sistēmu. Iespējams, nav pareizi iestatīta ūdens cietība.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Iestatiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana”). ▸ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces atkaļķošana”) un pārbaudiet ūdens cietības iestatījumus izvēlnē.
Aiz kafijas biežumu tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	▸ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāka maluma dzirnaviņu iestatījumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Produktu iestatījumu pielāgošana”) / skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana”).
Dzirnaviņas darbojas ar ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās atrodas svešķermeņi.	▸ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).
Redzams paziņojums ERROR 2 vai ERROR 5.	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▸ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Redzami citi KĻŪDU (ERROR) paziņojumi.	–	▸ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

i Ja jums neizdodas problēmu atrisināt, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana / sistēmas iztukšošana

Saglabājiet savu C8 iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā. Lai aizsargātu C8 no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Priekšnoteikums: Parādās sākuma ekrāns.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti no duālās padeves teknes.
- ▶ Novietojiet trauku zem duālās padeves teknes.



- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu >, lai piekļūtu sākuma ekrāna trešajai lapai (**IZVĒLNE (MENU)**).
- ▶ Nospiediet pogu **IZVĒLNE (MENU)**, lai atvērtu izvēlni.
- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu >, līdz parādās **IZTUKŠOT SISTĒMU (EMPTY SYSTEM)**.
- ▶ Nospiediet pogu ✓. **APSTIPRINĀT / SISTĒMAS IZTUKŠOŠANA (CONFIRM TO / EMPTYING SYSTEM)**
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Nospiediet pogu ✓. **NOTIEK IZTUKŠOŠANA (EMPTYING)**
Tvaiks turpinās izplūst no duālās padeves teknes, līdz sistēma būs tukša. C8 ir izslēgts.

Utilizēšana

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības marķējums	CE
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bāri
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,6 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	200 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 9,4 kg
Izmēri (P × A × D)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Piena sistēma ar savienotāju	HP1
Nomaināma piena sprausla	CX1
CLARIS Smart+ filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvences josla 13,56 MHz Maks. pārraidīšanas jauda <1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums)	Frekvences josla 2,4 GHz Maks. pārraidīšanas jauda <100 mW
JURA tips	772

Informācija testētājiem (atkārtots tests atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, tieši pie elektrības vada savienojuma vietas.

12 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 30
- Apkope 18
- Apkopes darbības 16
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Atbilstības deklarācija 30
- Atkaļķošana
 - Ierīce 21
 - Ūdens tvertne 22

B

- Bērni 6
- Bezvadu savienojums 10, 12, 20, 27
- Bojājumi
 - Bojājumu novēršana 7
 - Ka rīkoties bojājumu gadījumā 7

C

- Cappuccino 13
- Centrālais zemēšanas punkts 27
- CLARIS Smart filtrs
 - Ievietošana 20
 - Nomaiņa 20

D

- Displeja paziņojumi 24
- Displejs 5
- Drošības informācija 6
- Duālā padeves tekne
 - Duālā padeves tekne ar regulējamu augstumu 5
 - Izjaukšana un tīrīšana 19
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5

E

- Elektrības vads 5
- ES Atbilstības deklarācija 30
- Espresso 12

F

- Filtrs
 - Ievietošana 20
 - Nomaiņa 20

I

- Ieliktnis notekaplatēi 5
- Ierīce
 - Atkaļķošana 21
 - Tīrīšana 20
 - Uzstādīšana 10
- Ierīces iestatījumi 17
- Ieslēgšana 15
- Izslēgšana 15

J

- JURA
 - Kontaktinformācija 30

K

- Kafija 12
- Kafijas biežumu tvertne 5
- Klientu apkalpošanas centrs 30
- Kļūdas
 - Problēmu novēršana 24
- Kontaktinformācija 30
- Kontrolpanelis 17
- Krūzišu režģis 5

L

- Latte macchiato 13
- Lietošana, pirmā reize 10
- Lietotāji 6

M

- Maināms piena padeves krāns 27
- Malta kafija 13
 - Mērkarote maltai kafijai 5
- Maluma konsistence
 - Dzirnaviņu regulēšana 14
 - Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5
- Mērkarote maltai kafijai 5

N

- Notekaplatē 5
- Ieliktnis 5

P

- Pagatavošana 12
- Cappuccino 13
- Espresso 12
- Kafija 12
- Latte macchiato 13
- Malta kafija 13

- Palīdzības dienests 30
 Pareiza lietošana 6
 Paziņojumi, displejs 24
 Piederuma pievienošana 12
 Piena sistēma 27
 Tīrīt 18
 Piena sistēmas skalošana 18
 Piens
 Piena pievienošana 11
 Pirmā lietošanas reize 10
 Poga
 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
 Problēmas
 Problēmu novēršana 24
 Problēmu novēršana 24
 Produktu iestatījumi
 Pielāgošana 14
 Produktu iestatījumu pielāgošana 14
 Pupiņu tvertne
 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas
 vāku 5
 Tīrīšana 23
 Uzpildīšana 10
- R**
- RFID 27
- S**
- Savienojuma vieta 5
 Simbolu skaidrojums 6
 Sistēmas iztukšošana 26
- Š**
- Šķīstošā kafija
 Malta kafija 13
- T**
- Tālr. 30
 Tehniskie dati 27
 Maināms piena padeves krāns 27
 Piena sistēma 27
 Tekne
 Duālā padeves tekne ar regulējamu
 augstumu 5
 Tīrīšana
 Ierīce 20
 Pupiņu tvertne 23
 Transportēšana 26
- U**
- Utilizēšana 26
 Uzpildes piltuve
 Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
 Uzpildīšana
 Pupiņu tvertne 10
 Ūdens tvertne 15
 Uzstādīšana
 Ierīces iestatīšana 10
- Ū**
- Ūdens cietība
 Ūdens cietības noteikšana 10
 Ūdens tvertne 5
 Atkaļķošana 22
 Uzpildīšana 15
- W**
- WiFi 27
 WiFi Connect 5, 12
 WiFi savienojums 12
- Z**
- Zemēšanas punkts 27

13 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Kontaktinformāciju savā valstī varat atrast vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība ierīces lietošanā, meklējiet to vietnē **jura.com/service**.
- i** Mums ir svarīgs jūsu viedoklis! Izmantojiet vietnē **jura.com** norādīto kontaktinformāciju.

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES - Radioiekārtu direktīva

Detalizēta jūsu C8 ES Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu C8 detaļas var atšķirties.